Altavoz de bolsillo Kinivo ZX100

Manual del usuario

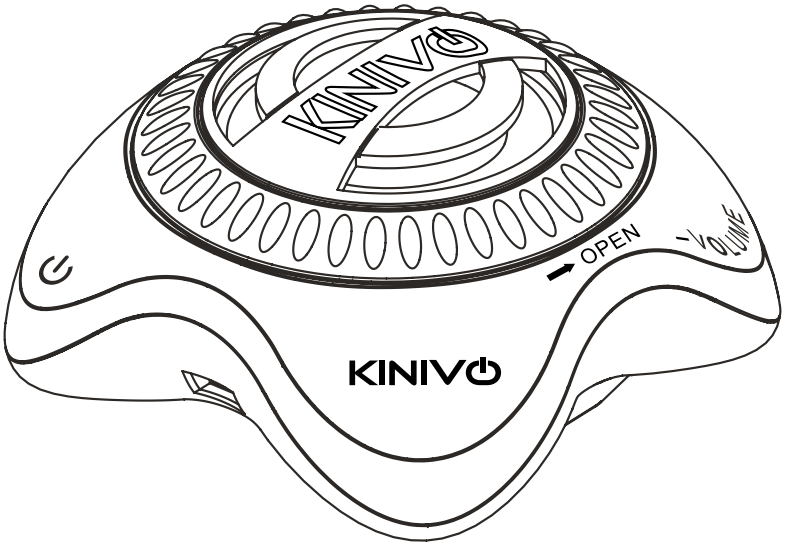

© 2012 Kinivo LLC. Todos los derechos reservados.

Kinivo es una marca registrada de Kinivo LLC. La marca denominativa Bluetooth y el logo de Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG. Todas los demás nombres comerciales son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Este manual no puede ser copiado en ningún medio sin el consentimiento por escrito de Kinivo LLC.

Soporte para productos Kinivo
En línea: http://support.kinivo.com
Correo electrónico: support@kinivo.com

Índice

- **Altavoz de bolsillo Kinivo ZX100 ..... 3**
- **Instrucciones importantes de seguridad 3**
- **Información General Sobre el Altavoz..... 4**
- **Contenido del paquete 4**
- **Características 4**
- **Funcionamiento 5**
  1. Encendido/Apagado de la unidad..... 5
  2. Ajuste de volumen 5
  3. Reproducción de música..... 6
  4. Cómo abrir y cerrar el resonador..... 7
  5. Puerto auxiliar de entrada/salida 8
  6. Cargando el altavoz ZX100 8
  7. Conexión en serie de múltiples altavoces..... 9
  8. Señales LED..... 9
  9. Botones de funciones..... 10
- **Solución de problemas y PMFs 10**
- **Especificaciones Técnicas 11**
- **Garantía 12**
- **Apoyo online / Contáctenos 13**

Altavoz de bolsillo Kinivo ZX100

Lea todas las instrucciones de operación y seguridad antes de usar el altavoz.

Instrucciones importantes de seguridad

1. No exponga el altavoz a líquidos, humedad o zonas de alta condensación.
2. No use limpiadores abrasivos para limpiar la carcasa del altavoz ya que pueden dañar la unidad. Siempre desconecte y apague la unidad antes de limpiarla.
3. No exponga el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas.
4. No exponga la unidad a la luz directa del sol.
5. No intente abrir o modificar de ningún modo el altavoz.
6. Almacene el altavoz en un lugar fresco y seco.
7. El altavoz ZX100 contiene una batería de iones de litio. Las baterías de iones de litio son inflamables y pueden provocar incendios si no se usan de forma apropiada o si están defectuosas.
8. Siempre deseche el empaque y la unidad de acuerdo con las regulaciones locales y de forma responsable.

Advertencia

Este dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las baterías de iones de litio son inflamables y pueden provocar incendios si no se usan de forma apropiada o si están defectuosas. Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad antes de comenzar a utilizar la unidad.

Información General Sobre el Altavoz

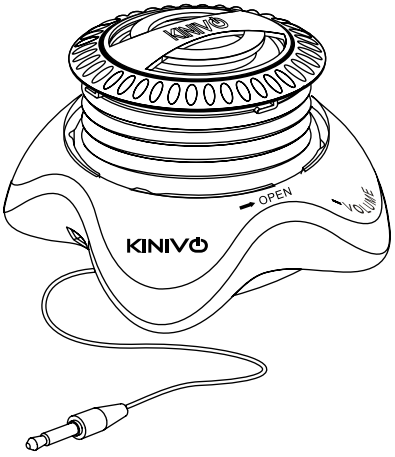

Resonador Extendido

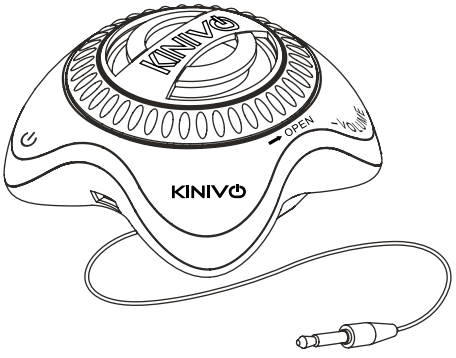

Resonador Cerrado

Contenido del paquete

- Altavoz de bolsillo ZX100
- Manual del usuario
- Cable para carga Micro-USB con un cable de audio más largo.
- Bolsa para transporte

Características

- Diseño de resonador que se extiende para brindar la mejor salida de baja frecuencia

- Compatibilidad: Todos los iPods, iPhones, Reproductores MP3 reproductores de CD, laptops con entrada de audio de 3.5mm
- Sonido intenso de 360 grados
- Tamaño compacto ultra portátil con batería interna recargable de alto rendimiento
- Conexión en serie de múltiples altavoces para incrementar el sonido

Funcionamiento

1. Encendido/Apagado de la unidad

Presione y sostenga la banda ondulada de color bajo el ⏻ símbolo Power por 4 o 5 segundos para encender el altavoz o apagarlo. La Luz LED azul se encenderá al encenderse el altavoz.

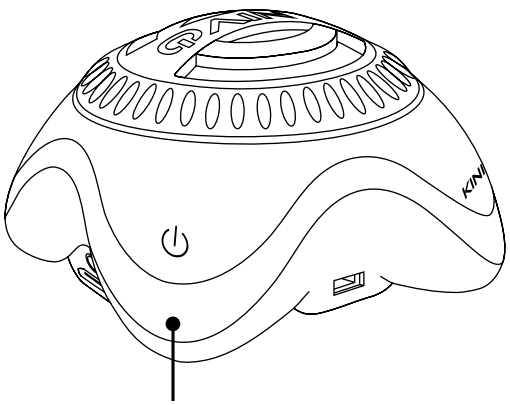

Presione aquí para encender/apagar

2. Ajuste de volumen

Presione y sostenga la **banda ondulada de color** bajo los símbolos **VOL+** o **VOL–** para aumentar o disminuir el volumen.

Presione y sostenga los botones para cambiar el volumen rápidamente. De forma predeterminada el altavoz se enciende con un volumen del 50%.

3. Reproducción de música

El altavoz ZX100 cuenta con un cable de audio integrado de 3.5mm en la base de la unidad para conectarlo a dispositivos de audio.

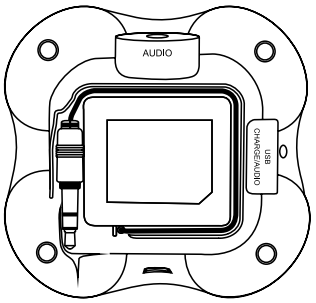

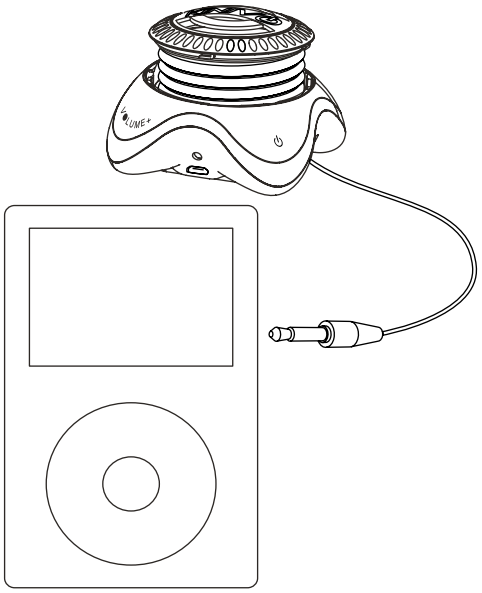

Si se necesita una conexión más larga, el cable de carga tiene una conexión de audio adicional de 3.5mm.

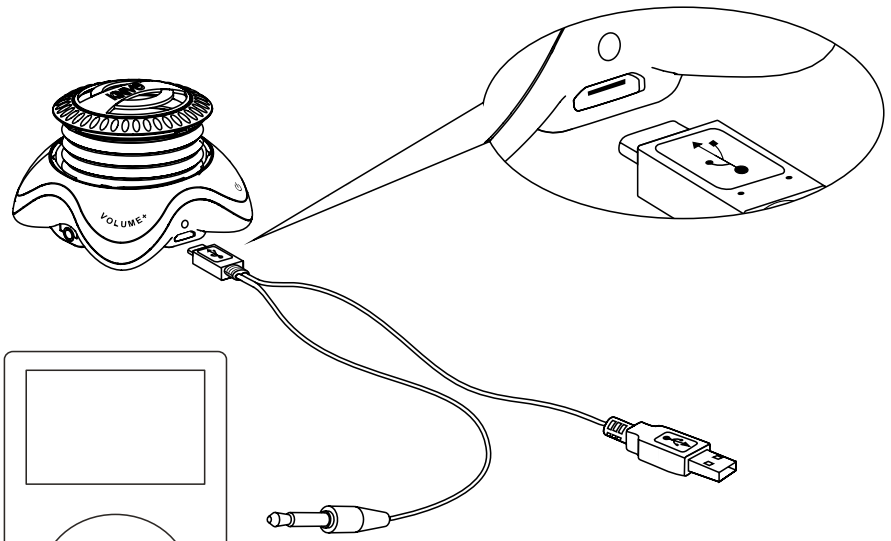

Conecte el extremo del Micro USB del cable de carga al altavoz

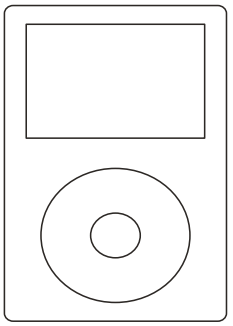

Conecte el extremo de 3.5 mm del cable de carga al Smartphone o tableta

4. Cómo abrir y cerrar el resonador

Para abrir	
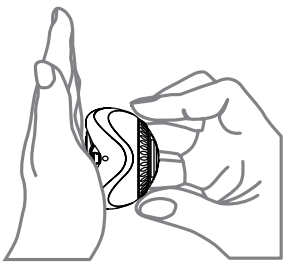	1. Sostenga firmemente el altavoz por la base, manteniendo el resonador hacia arriba.
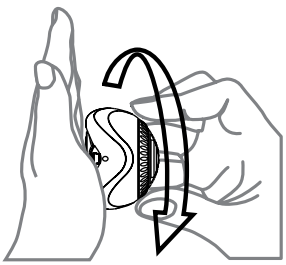	2. Gire el resonador hacia la izquierda.
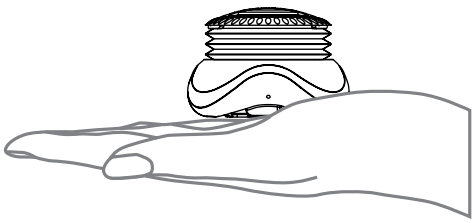	3. El resonador se expandirá automáticamente.
Para cerrar	
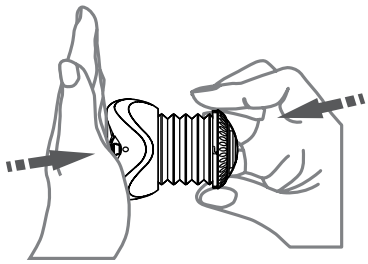	4. Sostenga firmemente el altavoz por la base y presione el resonador hacia la base del altavoz.
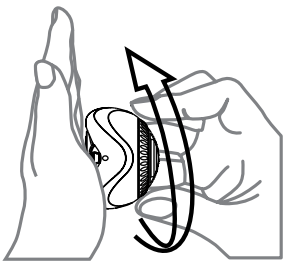	5. Gire el resonador hacia la derecha para cerrarlo.

5. Puerto auxiliar de entrada/salida

El ZX100 cuenta con un puerto de 3.5mm para entrada y salida de audio. El puerto puede ser utilizado para conectar un conector de 3.5 mm a un dispositivo de entrada o puede conectarse a otro altavoz. (Vea la sección de conexión en serie de múltiples altavoces).

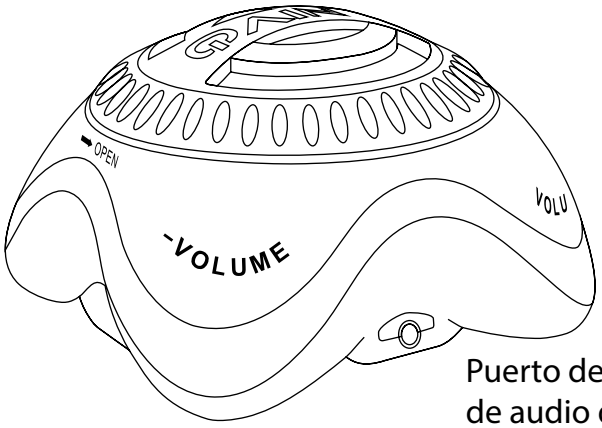

Puerto de entrada/salida de audio de 3.5 mm

6. Cargando el altavoz ZX100

Para cargar el altavoz ZX100, conecte el cable de micro USB al ZX100 y enchufe el altavoz a una fuente de energía USB. Entre las fuentes de energía USB se incluyen los ordenadores, laptops, concentradores USB, adaptadores de corriente USB y cargadores USB para coches.

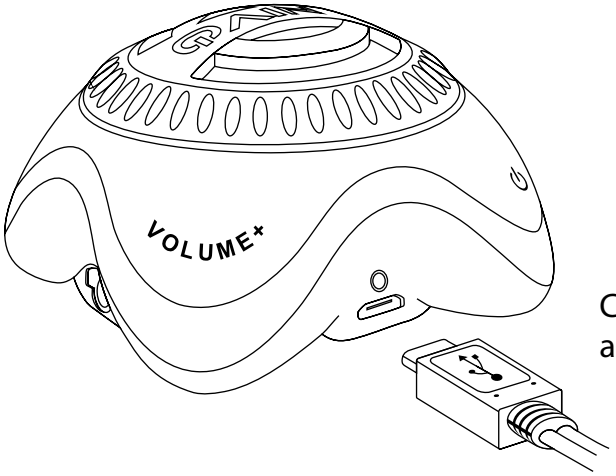

Carga USB /entrada de audio/luz de encendido

Mientras el ZX100, está cargando, la luz roja estará encendida. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz se volverá azul. El proceso de carga puede tomar entre 2 y 3 horas para que la batería se cargue completamente.

7. Conexión en serie de múltiples altavoces

El ZX100 tiene la capacidad de conectarse en serie a múltiples ZX100 u otros altavoces. Simplemente conecte los cables de audio de 3.5 mm de los altavoces adicionales en el puerto de 3.5 mm del ZX100.

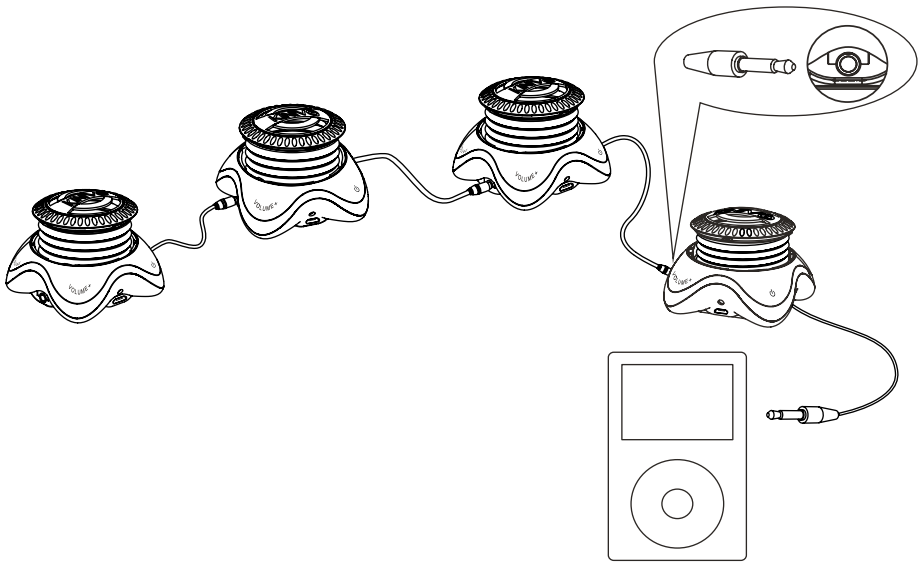

8. Señales LED

Estatus	**Señal LED**
Apagado	Apagado
Encendido	Luz azul fija
Cargando batería	Luz roja fija

9. Botones de funciones

Función	Ejecución
Encendido/ apagado de la unidad	Presione y sostenga la **banda ondulada de color** debajo del ⏻ símbolo de encendido por 4 ó5 segundos
Subir volumen	Presione y sostenga la **banda ondulada de color** debajo del símbolo **VOL+**
Disminuir volumen	Presione y sostenga la **banda ondulada de color** debajo del símbolo **VOL–**

Solución de problemas y PMFs

1. Cable de carga perdido o dañado

Si su cable USB incluido se pierde o se daña, puede utilizar cualquier cable micro-USB o cargador micro-USB estándar para cargar el altavoz ZX100.

2. El altavoz no enciende

Revise los siguientes puntos:

- ¿Está completamente cargado?

- Presione la banda ondulada de color debajo del ícono de encendido (En vez de presionar directamente el logo de encendido) Consulte la sección "Encendido/apagado de la unidad".

3. ¡Necesito ayuda! No puedo usar el altavoz. ¿Qué debo hacer?

Consulte la sección de Solución de problemas. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el Equipo de Soporte Técnico de Kinivo por correo electrónico escribiendo a support@kinivo.com o vía chat en vivo en http://support.kinivo.com.

Especificaciones Técnicas

Dimensiones	68.5mm x 68.5mm x 42mm (L, W, H) 40mm (diámetro)
Peso neto	94g
Entrada	360mV (L/R)
Salida	3W
S/N	70dB
Rango de frecuencia	280Hz ~ 16KHz

Voltaje de carga	5V
Temperatura adecuada	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Tiempo de reproducción	6 horas
Tiempo de recarga	2 horas

Garantía

1 año de garantía limitada en el hardware.

Kinivo por este medio garantiza al cliente registrado que este producto se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y que sus materiales y/o mano de obra no presentan ningún defecto al ser operado en condiciones normales de uso durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. El producto ha sido probado para verificar que cumple con los más altos estándares de calidad en cada categoría de pruebas. En el caso poco probable de que el producto resultara defectuoso, Kinivo reparará o remplazará el producto sin cargo alguno. Si se requiere el remplazo y si Kinivo ya no maneja el mismo producto, entonces Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de similar calidad y tamaño, que sea apto para el uso que se le pretende dar.

Esta garantía se limita únicamente a la reparación o sustitución del producto mencionado, no es transferible y no se extiende a ningún producto que resulte dañado por mal uso, desastres naturales o

cualquier otra circunstancia fuera del control de Kinivo. La garantía no cubre ni rembolsa o paga daños fortuitos o indirectos resultantes del incumplimiento de la garantía limitada descrita anteriormente ni ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita además de la garantía limitada expresa aquí descrita, por este medio negamos cualquier y todas las garantías, incluyendo sin limitarse a, las garantías implícitas de comercialización, idoneidad o aptitud para un propósito en particular.

Si su producto no está funcionando o tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el Equipo de Soporte Técnico antes de devolver el producto.

Apoyo online / Contáctenos

Por favor, visítenos en la página support.kinivo.com o www.kinivo.com para obtener información de apoyo, descargas y procedimientos. También puede ponerse en contacto por correo electrónico o chat en vivo (detalles a continuación).

Equipo de Soporte Técnico de Kinivo

Correo electrónico: support@kinivo.com

Chat en vivo: http://support.kinivo.com

KINIVO®

1 año de Garantía
limitada en el Hardware

Apoyo para los Productos Kinivo
Online: http://support.kinivo.com
Email: support@kinivo.com

Hecho en China

FC CE RoHS